NEC

VersaPro/VersaPro J

はじめにお読みください

タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート) タイプVD、タイプVE、タイプVF

(Windows Vista® Businessインストールモデル)

(Windows Vista® Home Basicインストールモデル)

(Windows® XP Professionalインストールモデル)

(Windows® XP Home Editionインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、

- ・ Windows Vista® Business、およびWindows Vista® Home Basicを総称して、Windows Vistaと表記します。
- ・Windows® XP Professional、およびWindows® XP Home Editionを総称して、 Windows XPと表記します。

はの本書に記載の	イフスト	>はモアルにより多少異なります。	
操作の流れ	1	型番を控える 本製品の型番を控えます。	2
•	2	添付品の確認 不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	
•	3	使用場所の決定 使用する場所を決めます。	16
•	4	添付品の接続 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『にお使いいただくために』をお読みください。	
	5	Windowsのセットアップ	
	6	お客様登録 お客様の登録をします。	42
	7	マニュアルの使用方法	42
	8	使用する環境の設定と上手な使い方 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。	46
	9	付録 機能一覧 仕様を一覧表にまとめています。	51
	10	Windows Vista利用時の留意事項	82

型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番 です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型 番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアッ プをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカー です。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番 を控える |へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.6「フリーセレク ション型番を控える |へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.11「2 添付品の確認 | へ准んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



- スマートセレクション型番

	0	_	3	4	6	6	0	8	9	$oldsymbol{\Phi}$
PC-V										

- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

/	型 番	モデル
	Υ	VersaPro
	J	VersaPro J

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

/	型 番	クロック周波数
	16	1.60GHz、1.66GHz
	20	2GHz

③CPUの種類を表しています。

/	型番	CPU
	Α	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	М	インテル® Celeron® M プロセッサー

◆ 本機の型の種類を表しています。

1	型 番	本機の型
	W	タイプVW(オールインワンノート)
	Х	タイプVX(オールインワンノート)
	D	タイプVD
	E	タイプVE
	F	タイプVF

母ディスプレイの種類を表しています。

1	型 番	ディスプレイ
	F	15型XGA液晶ディスプレイ
	С	14.1型WXGA液晶ディスプレイ
	D	15.4型WXGA液晶ディスプレイ
	G	15型SXGA+液晶ディスプレイ

・インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。 ・

/	型番	インストールOS	選択アプリケーション
	В		Ofifce Personal 2007 with PowerPoint 2007
	Α	Windows Vista Business	Office Personal 2007
	R		なし
	Υ		Ofifce Personal 2007 with PowerPoint 2007
	Т	Windows Vista Home Basic	Office Personal 2007
	3		なし
	G		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	F	Windows XP Professional	Office Personal 2007
	E		なし
	V		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	N	Windows XP Home Edition	Office Personal 2007
	U		なし

⑦ FDD、DVD/CDドライブ、マウスの種類を表しています。

मा। जः	EDD	DVD (0D I) = 1 = 1	
 型番	FDD	DVD/CDドライブ	マウス
8		 DVDスーパーマルチドライブ	USB光マウス
В			なし
L	FDD	CD-R/RW with DVD-ROM	USB光マウス
J	ן רטט	CD-H/ HW WILLI DVD-HOW	なし
С		CD-ROM	USB光マウス
Α		CD-ROM	なし
М		DVDスーパーマルチドライブ	USB光マウス
Н			なし
S	なし	CD-R/RW with DVD-ROM	USB光マウス
R		CD-R/RW WILL DVD-ROW	なし
7		CD-ROM	USB光マウス
1	1	CD-ROM	なし

1	型番	合計メモリ	通信機能	バッテリパック
	F	512MB (512MB×1)		ケリ - 北 - 本 - 本
	J	1GB(1,024MB×1)	LAN	ニッケル水素 バッテリ
	Α	2GB (1,024MB×2)		11979

●ハードディスクの容量、再セットアップ用媒体の種類、FeliCaポート、保証サービスを表しています。

✓	型番	ハードディスク容量	再セットアップ用媒体	FeliCaポート	保証サービス
	A,H	40GB	 再セットアップ用バッ クアップイメージを		
	B、L	80GB	HDDに格納		なし
	U	40GB	再セットアップ用CD- ROM/DVD-ROM添付 & 再		***
	W	80GB	セットアップ用バックアッ プイメージをHDDに格納	なし	
	R	40GB	│ │再セットアップ用バック │アップイメージをHDDに	40	
	J	80GB	トゲップ・イメージをHDDに 格納		標準保証拡張G3 「4年間翌営業日
	S	40GB	再セットアップ用CD- ROM/DVD-ROM添付&再		出張修理
	М	80GB	セットアップ用バックアッ プイメージをHDDに格納		

●PCリサイクルマーク対象モデルを表しています。

1	型 番	PCリサイクルマーク
	X	PCリサイクルマーク対象
	4	対象外

※上記の●~⑩の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。


以上で型番を控えるは完了です。 次にp.11[2 添付品の確認]へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.11 「2 添付品の確認 へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする



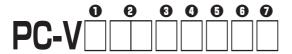

- □の意味は次の通りです。
- **●** モデルの種類を表しています。

1	型 番	モデル
	Υ	VersaPro
	J	VersaPro J

② CPUのクロック周波数の種類を表しています。

1	型 番	クロック周波数
	16	1.60GHz、1.66GHz
	18	1.83GHz
	20	2GHz
	21	2.16GHz
	22	2.20GHz

❸ CPUの種類およびグリーン購入法対応を表しています。

/	型 番	CPUおよびグリーン購入法対応
	A,B	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	G	インテル® Core [™] 2 Duo プロセッサー&グリーン購入法対応
	H,M	インテル® Celeron® M プロセッサー
	Т	インテル® Celeron® M プロセッサー&グリーン購入法対応

◆ 本機の型の種類を表しています。

1	型番	本機の型
	W	タイプVW(オールインワンノート)
	Х	タイプVX(オールインワンノート)
	D	タイプVD
	E	タイプVE
	F	タイプVF

母ディスプレイの種類を表しています。

1	型 番	ディスプレイ
	F	15型XGA液晶ディスプレイ
	С	14.1型WXGA液晶ディスプレイ
	D	15.4型WXGA液晶ディスプレイ
	Z	コンフィグオプション型番にて選択


・インストールOSの種類を表しています。 ・

✓	型番	インストールOS	
	R	Windows Vista Business	
	3	Windows Vista Home Basic	
	Е	Windows XP Professional	
	U	Windows XP Home Edition	

⑦PCリサイクルマーク対象モデルを表しています。

/	型番	PCリサイクルマーク	
	Х	PCリサイクルマーク対象	
	4	対象外	

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

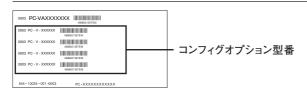

次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、ご購入時に選択したものがステッカーに記載されています。ご購入されたモデルによっては、選択できないCOP型番があります。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

❶ PC-N-LC□□□4、PC-J-LC□□□4はディスプレイの種類を表しています。

-	/	型番	ディスプレイ
		W5S	15型SXGA+液晶ディスプレイ
		W5X	15型XGA液晶ディスプレイ

② PC-N-H□□□□□、PC-J-H□□□□□□はハードディスクの容量、インテル® ターボ・メモリーおよびSecureRedirectorを表しています。

/	型 番	ハードディスクの容量	インテル [®] ターボ・メモリー	SecureRedirector
	LX404、LD404、LF404	40GB	なし	あり
	RD404	40GB		
	RD804	80GB	あり	
	RD124	120GB		なし
	SX404\SD404\SF404	40GB		40
	SX804\SD804\SF804	80GB	なし	
	SX123、SD124、SF124	120GB		

3 PC-N-N□□□□□、PC-J-N□□□□□□は通信機能を表しています。

✓	型番	通信機能
	WW3L4、WX3L4、 WD3L3、WF3L4	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)
	WWMW4	モデム&無線LAN (IEEE802.11a/b/g)
	ERMD1	モデム

4 PC-N-M□□□□、PC-J-M□□□□□は合計メモリの容量を表しています。

1	型番	合計メモリの容量
	DW404、DD404	4GB DDR2 SDRAM (2,048MB×2)
	AW204、AD204	2GB DDR2 SDRAM (2,048MB×1)
DW204、DX204、 DD204、DF204、DJ204		2GB DDR2 SDRAM (1,024MB×2)
	AW154	1,536MB DDR2 SDRAM (512MB+1,024MB)
AW104、AX104、 AD104、AF104、AJ104		1GB DDR2 SDRAM (1,024MB×1)
	DW104、DX103、 DD104、DF104、DJ104	1GB DDR2 SDRAM (512MB×2)
	AW514、AX513、 AD514、AF514	512MB DDR2 SDRAM (512MB×1)

/	型番	DVD/CDドライブ
	VRCD3、VDCD3、VFCD3	CD-ROM
	VRDV4、VDDV4、VFDV4	DVD-ROM
	XXRD4、VXRD4、XDRD4、VDRD4、	CD-R/RW with DVD-ROM
	XFRD4、VFRD4、XJRD4、VJRD4	CD-R/RW WITH DVD-ROW
	XXDS4、VXDS4、XDDS4、VDDS4、 DVDスーパーマルチドライ	
	XFDS4、VFDS4、XJDS4、VJDS4	

⑤ PC-N-FDFDD□、PC-J-FDFDD□はFDDを表しています。

1	型 番	FDD
	H/L	USB FDD

⑦ PC-N-AP□□□□、PC-J-AP□□□□は選択アプリケーションの種類を表しています。

/	型 番	選択アプリケーションの種類
	JVE3、SVE2、CVE2、 FVE2、FVE3	Office Personal 2007
	SVR2、DVR4、 JVR2、JVR3	Office Professional 2007
	SVT2、SVT4、DVT4、	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

❸ PC-N-PD□□□□、PC-J-PD□□□□はマウスを表しています。

	/	型番	マウス
		MUL4、FUL4	光センサー USBマウス
ı		MUSJ, MUSL	USBマウス

⑤ PC-N-BA□□□、**PC-J-BA**□□□□はバッテリパックを表しています。 タイプVD、タイプVEおよびタイプVFには標準でニッケル水素バッテリが添付されています。

1	型 番	バッテリパック
	RL11、XL13	リチウムイオンバッテリ
	RN11,XN13	ニッケル水素バッテリ

⑩ PC-N-F□□□□4、PC-J-F□□□□4はセキュリティ機能1を表しています。

/	型番	セキュリティ機能1
	VRXE、VDXE	内蔵指紋センサ(ライン型)
	VDXF, VRXF	FeliCaポート
	VRXB	内蔵指紋センサ(ライン型) & FeliCaポート

① PC-□-ABRPB4はタイプVW(オールインワンノート)のセキュリティ機能2を表しています。

/	型番	セキュリティ機能2
	N、J	暗証番号ボタン

PC-N-UMC□□□、PC-J-UMC□□□はタイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート)およびタイプVFのセキュリティ機能3、タイプVD、タイプVEのセキュリティ機能2を表しています。

1	型番	セキュリティ機能2/セキュリティ機能3
	VP4	InfoCage モバイル防御
	UF3	USBメモリ (512MB)
	VU4	InfoCage モバイル防御&USBメモリ(512MB)

・ PC-N-KB□□□3、PC-J-KB□□□3はキーボードを表しています。

/	型番	キーボード
	RLV	タイプA
	RVA	タイプB

⚠ PC-N-BC □ □ 4、PC-J-BC □ □ 4は再セットアップ用媒体を表しています。

1	型番	再セットアップ用媒体
	RVB	再セットアップ用DVD-ROM
		Windows Vista Business用
	XVH	再セットアップ用DVD-ROM
	XVH	Windows Vista Home Basic用
	CXP	再セットアップ用CD-ROM
	CXP	Windows XP Professional用
	FXH	再セットアップ用CD-ROM
		Windows XP Home Edition用

⑥ PC-N-EX□□□3、PC-J-EX□□□3は保証サービスを表しています。

1	型番	保証サービス
	4HY	標準保証拡張G3
	4111	[4年間翌営業日出張修理]
	3HY	標準保証拡張G3
	3111	[3年間翌営業日出張修理]
	4DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
	401	[4年間引取修理専用]
	3DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
		[3年間引取修理専用]
	4HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	4110	[4年間翌営業日出張修理]
	3HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	3110	[3年間翌営業日出張修理]
	4DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[4年間引取修理専用]
	3DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[3年間引取修理専用]

※上記の❶~❶の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で型番を控えるは完了です。 次の[2 添付品の確認 |へ進んでください。

2

添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

- ・梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。
- ・本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を 置き直してください。


●箱の中身を確認する


p.2の1またはp.6の1、p.7の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。


□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)


保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

□ はじめにお読みください(このマニュアルです)

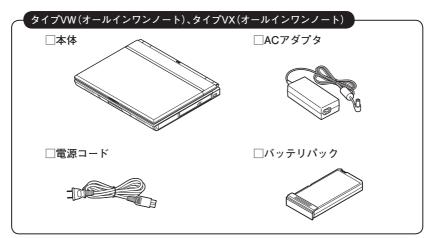

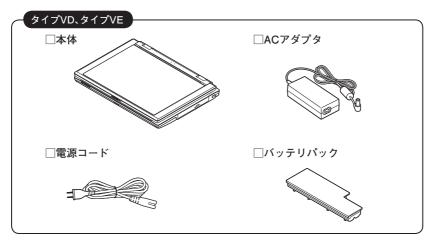

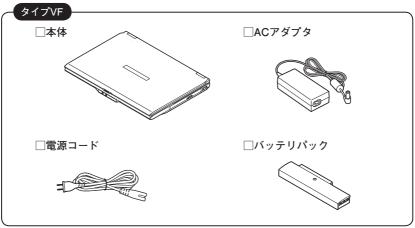

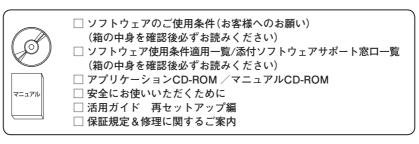

- アプリケーションを選択した場合添付 -□ 選択アプリケーション Microsoft® Office Personal 2007、 Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 またはMicrosoft® Office Professional 2007 添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 マニュアル (p.4 1-G)、またはp.9 2-Gで選択アプリケーションの有無がわかります)





セキュリティ機能1で内蔵指紋センサ(ライン型)を選択した場合添付 (タイプVW(オールインワンノート)、タイプVDおよびタイプVEのみ) 口指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド
セキュリティ機能1でFeliCaポートを選択した場合添付 (タイプVW(オールインワンノート)、タイプVDのみ) □ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断CD-ROM
セキュリティ機能2を選択した場合添付 (タイプVW(オールインワンノート)のみ) □ 暗証番号設定ユーティリティ CD-ROM
タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート) およびタイプVFのセキュリティ機能3、タイプVD、タイプVEのセキュリティ機能2で、InfoCage モバイル防御を選択した場合添付 □ InfoCage® モバイル防御クライアントCD-ROM 添付品は、CD-ROMに同梱されている「構成品表」をご覧ください。
USBメモリを選択した場合添付 (タイプVW (オールインワンノート) のみ)
SecureRedirectorを選択した場合添付 SecureRedirector CD-ROM/ SecureBranch AccessManager CD-ROM ソフトウェアのご使用条件(SecureBranch AccessManager用) /SecureRedirectorモデルをお使いの方へ
保証サービスを選択した場合添付 □ 標準保証拡張G3または動産総合保険付標準保証拡張G3

②本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-VX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切 に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。 次の[3 使用場所の決定]へ進んでください。

使用場所の決定

使用場所を決める

使用に適した場所

使用に適した場所は次のような場所です。

- ●屋内
- ◆温度5℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

★ 使用に適さない場所

次のような場所では使用しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガス)などが発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

使用場所が決まったら……

使用場所が決まったら、本機の使用と添付品の接続を行います。 また、本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをす ると、故障や破損の原因となります。

本機を移動するときは……

本機に接続している、全てのケーブル、コード(電源コードなど)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に、壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱ってください。

以上で使用場所の決定は完了です。 次の[4 添付品の接続|へ進んでください。

添付品の接続

接続するときの注意

てください。

・LANケーブル(別売)は接続しない、無線LAN機能はオフにする LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsの セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにし

また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっているこ とを確認してください(工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになって います)。

・ 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。


タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート)の場合

1. バッテリパックを取り付ける

本機のイラストは、タイプVW(オールインワンノート)のものです。


- ●本体を裏返す
- ②本体にバッテリパックを取り付ける

バッテリパックの向きに注意して、矢印の方向にカチッと音がするまでしっ かりと取り付けてください。

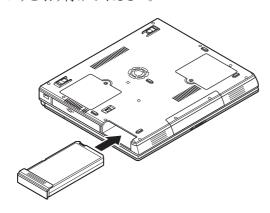

XE

バッテリを取り外す際は、①バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、②バッテリパックを取り外してください。

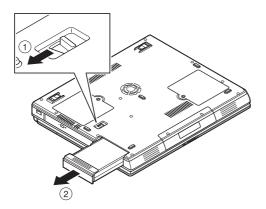

2. ACアダプタを取り付ける


本機のイラストは、タイプVW(オールインワンノート)のものです。

- ・ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことがあります。
 - 必ず、フル充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- **①**本機背面の電源コネクタ(===)に、ACアダプタ(タイプVW(オールインワンノート)ではPC-VP-WP80、タイプVX(オールインワンノート)ではPC-VP-WP36-01)を差し込む
- 2 電源コードをACアダプタに接続する

❸電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電 ランプ(□)がオレンジ色に点灯します。

バッテリがフル充電されるとバッテリ充電ランプ(€□)が消灯します。

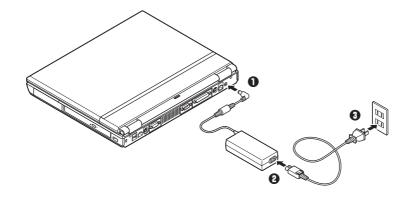


バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(€□)が点灯しない場合 があります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。

以上で添付品の接続は完了です。 p.27[5 Windowsのセットアップ]へ進んでください。

タイプVD、タイプVEの場合


- 1. バッテリパックを取り付ける
- ●本機を裏返す
- ②バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

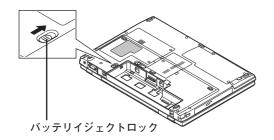


❸本機にバッテリパックを取り付ける

バッテリパックのツメと本体のガイドを合わせ、カチッと音がするまでしっ かり取り付けてください。

取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

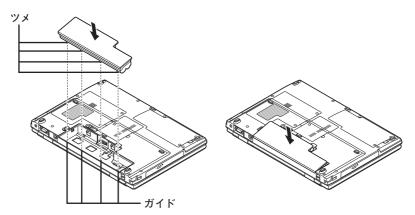


⁴ バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックを ロックする

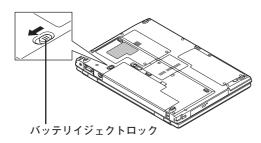

メモ

バッテリを取り外す際は、①バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライド させ、②バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせ、③バッテリパックを 矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

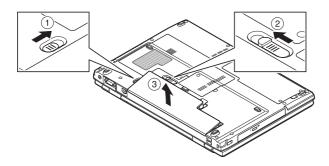


2. ACアダプタを取り付ける

- ・ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残 量が正しく表示されないことがあります。
 - 必ず、フル充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- **①** 本機左側面の電源コネクタ(===)に、ACアダプタ(PC-VP-WP73)を差し込む
- ②電源コードをACアダプタに接続する

❸電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電ランプ(□)がオレンジ色に点灯します。

バッテリがフル充電されるとバッテリ充電ランプ(€二)が消灯します。

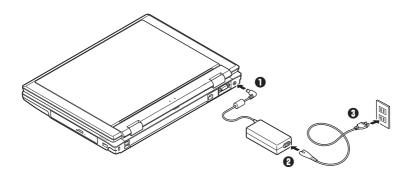


バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(**□**)が点灯しない場合があります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。

以上で添付品の接続は完了です。 p.27[5 Windowsのセットアップ]へ進んでください。

タイプVFの場合


- 1. バッテリパックを取り付ける
- ●本機を裏返す
- ②バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

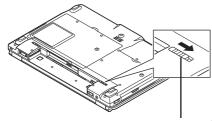


バッテリイジェクトロック

♠ 本機にバッテリパックを取り付ける

バッテリパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢印の方向にゆっく りスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。 取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

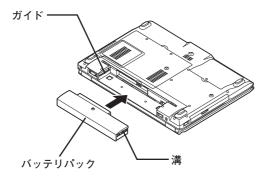


小バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックを ロックする

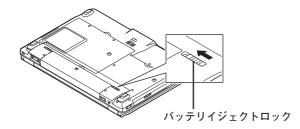

メモ

バッテリを取り外す際は、①バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、②バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、③バッテリパックを外側にゆっくりスライドさせて取り外してください。

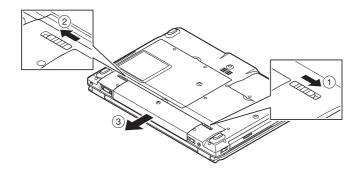


2. ACアダプタを取り付ける

- ・ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことがあります。
 - 必ず、フル充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- **●** 本機左側面の電源コネクタ(===)に、ACアダプタ(PC-VP-WP36-01)を差し込む
- 2 電源コードをACアダプタに接続する

❸電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電 ランプ(□)がオレンジ色に点灯します。

バッテリがフル充電されるとバッテリ充電ランプ(-□)が消灯します。

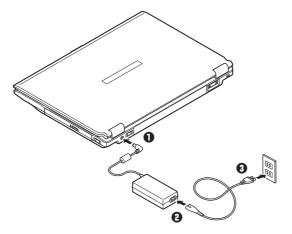

バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(€□)が点灯しない場合 があります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。

以上で添付品の接続は完了です。 次の[5 Windowsのセットアップ |へ進んでください。

5 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

セットアップをするときの注意

・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windowsのセットアップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

・ LANケーブル(別売)は接続しない、無線LAN機能はオフにする

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていることを確認してください(工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっています)。

・システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

・ 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまで、セットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.36「セットアップ中のトラブル対策|をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録 する名前を決めておいてください。


電源を入れる

●本機のふたを開ける


ロックレバーを右にスライドさせたまま、ふたを持ち上げます。

■ タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート)の 場合


本機のイラストは、タイプVW(オールインワンノート)のものです。

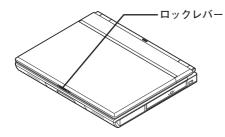

■ タイプVD、タイプVEの場合

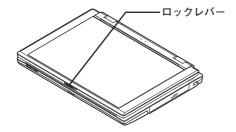

■ タイプVFの場合

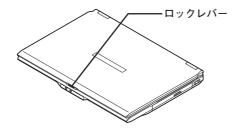


ふたを開閉するときは、キーボード側の本体をしっかりと押さえてください。また、液晶 画面に力を加えないように、ワクの部分を持つようにしてください。


2本機の電源を入れる

■ タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート)の 場合


本機のイラストは、タイプVW(オールインワンノート)のものです。

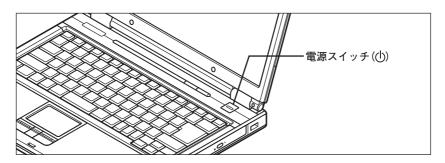

■ タイプVD、タイプVEの場合

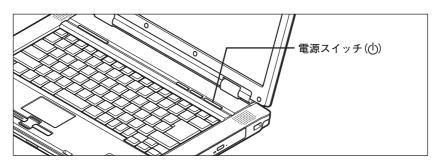

■ タイプVFの場合

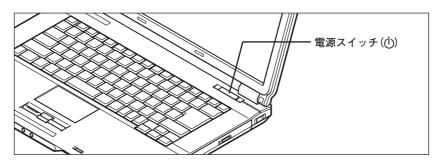

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に ドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見える ことがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんの であらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット 抜けの割合を「付録 | の「仕様一覧 | に記載しています。ガイドラインの詳細 については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン| http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1. Windows Vistaのセットアップ |、p.32 [2. Windows XP Professionalのセットアッ プ |、またはp.34 「3. Windows XP Home Editionのセットアップ |に進んでくださ 11

1. Windows Vistaのセットアップ

Windows Vistaのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。し ばらくお待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり ますが、動作上問題ありません。
- ・手順③~⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する ▼ をクリックすると、「ライセンス条項 | の続きを読むことができます。
- 内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンを クリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力 し、さらにユーザーアカウントで使用する画像を選択し、「次へ | ボタンをク リック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- ⑤ 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれかを選択する
- ⑤「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。
- **⑦ ③**でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する
- **③** 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- ① (「ロック」ボタン)の横にある をクリックし、表示されたメニューから「シャットダウン」をクリック

自動的に電源が切れます。

以上でWindows Vistaのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。p.38「LANケーブルの接続」へ進んでください。

Windows XP Professionalのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり ますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順④~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ | 画面が表示されたら、「次へ | ボタンをク リック
- ② 「使用許諾契約」画面を確認する ▼をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。
- ・ 内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ①「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効 にし、コンピュータの保護に役立てます |、または 「後で設定します | を選択し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パス ワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 介「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合 は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ❸ 「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略 | ボタン をクリック
- ¶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか? |画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリッ
- ●「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示された ら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー 1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

- 「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- ⑫ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK 」ボタンをクリック
- № 「スタート | ボタンをクリックし、「終了オプション | をクリック
- ●「電源を切る」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。

以上でWindows XPのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。p.38「LANケーブルの接続」へ進んでください。

Windows XP Home Editionのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れな いでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ | の画面が表示されるまで時間がかかります。しばら くお待ちください。
- ・手順4、⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- Microsoft Windows へようこそ | 画面が表示されたら、「次へ | ボタンをク リック
- ② 「使用許諾契約」画面を確認する ▼をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。
- **3** 内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ①「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効 にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、 「次へ|ボタンをクリック
- 「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ」ボタンをクリック
- 「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンを クリック
- **⑦** 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか? │画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません |を選択し、「次へ |ボタンをクリック
- [3] 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください | 画面が表示された ら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 者 | はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 必要です。

⑤「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。

- ●「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック
- 自動的に電源が切れます。

以上でWindows XPのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.38「LANケーブルの接続」へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない

・ 電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードを コンセントから抜き、本体と雷源コードがしっかり接続されていることを確 認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられ ますので、ご購入元にご相談ください。

◎ セットアップの画面が表示されない

初めて本機の電源を入れたときに、「Press (F1) to resume (F2) to Setup または $\lceil \langle F1 \rangle$ キーを押すと継続、 $\langle F2 \rangle$ キーを押すとセットアップを起動します。|と表示 された場合は、次の手順に従ってください。

●【F2】を押す

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

- ②【F5】、【F6】で時間(24時間形式)を設定し【ENTER】を押す 時刻の値は数字キーで入力できます。
- ・ 同様に分、秒、月、日、年(西暦)を順に設定する 言語を日本語に設定している場合は、時、分、秒、年(西暦)、月、日の順に設定し ます。

4 【F9】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑤ 「Yes | を選び、【ENTER】を押す BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

() 【F10】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑦ 「Yes」を選び、【ENTER】を押す

BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動しま す。

この後は、p.30「セットアップの作業手順」をご覧になり、作業を続けてください。

◎ セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

・ 雷源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続 行できます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラー メッセージ(「Windows エラー 回復処理 | 画面など) が表示された場合は、シス テムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。 この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入 元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧くださ 11

- ◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・ パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセー ジを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して強制的に終了する いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上 間隔をあけて電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示され る画面をチェックする をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次の「LANケーブルの接続」へ進んでください。

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が 本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があ ります。

LANケーブル(別売)、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワー クに接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

1 ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してし まう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨し ます。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール |機 能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポー ト | をご覧ください。

② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワー クに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、または Microsoft Updateを定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート | をご覧く ださい。

・ Windows Vistaモデルでユーザーアカウント名に全角文字が使用されている 場合、Microsoft Updateのインストールを行うと「Microsoft Update をコン ピュータにインストールできませんでした と表示されることがあります。 その場合は、管理者権限を持った半角英数字のみのユーザーアカウント名 を作成し、Microsoft Updateのインストールを行ってください。 詳しくは、マイクロソフト サポート技術情報-933528をご覧ください。

参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Windows Vista で Microsoft Update をインストールすると "Microsoft Update をコンピュータにインストールできませんでした"というエ ラーが表示される|

http://support.microsoft.com/kb/933528/ip

・Windows XPモデルをお使いの場合は、Microsoft Updateについて、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

❸ ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインストールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、市販のウイルスバスター ™ 2007 トレンドフレックスセキュリティ ™を購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルスバスター」をご覧ください。

メモ

- ・Windows Vistaのセキュリティ機能(Windows セキュリティ センター)では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、インターネット セキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティ センター)では、Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は画面に警告を表示します。

LANケーブルを接続する場合は、次の [2. LANケーブル (別売) を接続する」へ進んでください。

2. LANケーブル(別売)を接続する


必要に応じて次の接続を行ってください。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接続を行ってください。


LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を 使い、次の手順で接続します。

- ●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(元)に従って 接続する
 - タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート)の 場合


本機のイラストは、タイプVW (オールインワンノート) のものです。

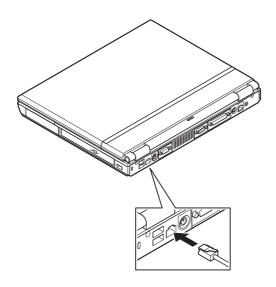

■ タイプVD、タイプVEの場合

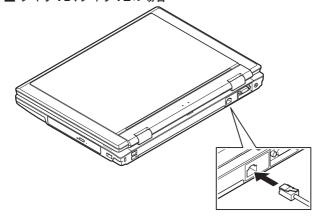

■ タイプVFの場合

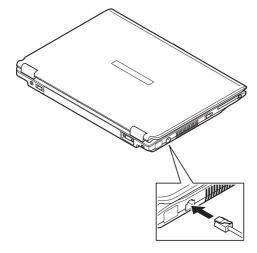

♠ ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続 し、本機の電源を入れる

※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部 |の「LAN(ローカルエリアネットワーク) |をご覧く ださい。

以上でLANケーブルの接続は完了です。 次の[3. パターンファイルのアップデート |へ進んでください。

3. パターンファイルのアップデート

タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート) およびタイ プVDでは、Windows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルをアッ プデートできるAlways アップデートエージェントを使用することができます。 Always アップデートエージェントは、Windows起動前にパターンファイルのアッ プデートを行うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性をより低減 させることができます。

Always アップデートエージェントは、購入後のWindowsのセットアップ直後、あるい は再セットアップ用DVD-ROMまたは再セットアップ用CD-ROMを使用した標準再 セットアップ直後のみ追加することができます。Always アップデートエージェントを 使用する場合は、運用前(Windowsのセットアップ終了直後)に追加してください。

Always アップデートエージェントの追加/設定方法については、『活用ガイド ソ フトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 |の「Always アップデート エージェント をご覧ください。

以上でパターンファイルのアップデートは完了です。 次の[6 お客様登録]へ進んでください。

6 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8 番街 (お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください (登録料、会費は無料です)。

XE

- ・ VersaPro Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC 8番街(お客様登録) | からでも登録することができます。
- ・Windows Vistaモデルでは、Microsoft社へのお客様登録は、ウェルカム センターの「Windows のオンライン ユーザー登録をします」で行うことができます。ウェルカム センターは「コントロール パネル」の「システムとメンテナンス」にあります。
- ・Windows XPモデルでは、Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「7 マニュアルの使用方法」へ進んでください。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM (「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」) に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」として「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」の使用方法については、p.44「電子マニュアルの使用方法については、p.44「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

●『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

●『活用ガイド ハードウェア編』 ※

本機の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なります)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、または Office Professional 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています (p.2 「1 型番を控える」をご覧ください)。アプリケーションを利用するときにお読みください。

●無線LAN用マニュアル ※

『「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について』 無線LANの各機能について知りたいときにお読みください。

● 『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』

モデルによって、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されています (p.2 $\lceil 1 \rceil$ 型番を控える」をご覧ください)。指紋センサを利用するときにお読みください。

●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※ 本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」について知りたいときにお読みください。

- Microsoft関連製品の情報について —

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- 1. Windows Vistaモデルの場合
 - CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM|をセットする
 - ②「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック
 - ❸ CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
 - ¶ 「manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック
 「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」が表示されます。
- 2. Windows XPモデルの場合
 - CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」をセットする
 - ②「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く
 - ❸ CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
 - ① 「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック
 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Adobe Reader」をご覧ください。

メモ

- 必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリに コピーしてご利用ください。
 - 「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。
- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になれません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。
- ・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://nec8.com/

「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「製品マニュアル」にある「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。 次の[8 使用する環境の設定と上手な使い方]へ進んでください。

8

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」をクリック

2. 再セットアップ用媒体の作成について

Windows VistaでDVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルをお使いの場合は、再セットアップ用データを市販のDVD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用DVD-ROM|を作成することができます。

また、Windows XPでCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルをお使いの場合は、市販のCD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用CD-ROM | を作成することができます。

再セットアップ用媒体の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

再セットアップ用媒体を作成する場合は、必ずService Packの変更やEasy Media Creator 9のアップデート前に行ってください。

ハードディスクが故障したり、ハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。このような場合に備え、再セットアップ用媒体を作成しておくことをお勧めします。

再セットアップ用媒体の作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ 編』をご覧ください。

3. Service Packについて

Windows XPモデルにはService Pack 2がインストールされています。

Service Pack 2を削除することにより、使用できなくなる機能、機器がありま すので、Service Pack 2を削除する場合は十分に注意してください (使用でき なくなる機能、機器についての詳細は『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプ リケーションの概要と削除/追加 | の「「Service Pack | について | をご覧くださ (1)

4. 不正使用/盗難防止について

スーパバイザ/ユーザパスワード、盗難防止用ロックなど

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、盗 難にあってもハードディスクドライブのデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディス クパスワード)、本機や内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防 止するため、錠をかける機能(盗難防止用ロック)があります。この他にも便利な 機能があります。詳しくは、お使いのモデルの『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部 | の「セキュリティ機能/マネジメント機能 | をご覧く ださい。

5. Intel SpeedStep® テクノロジーについて

Intel SpeedStep® テクノロジー

CoreTM2 Duoモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を 切り替えることができます。

詳しくはお使いのモデルの『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体 の構成各部 |の「電源 |の「省電力機能について |をご覧ください。

6. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メン テナンスと管理 |の「ハードディスクのメンテナンス |をご覧ください。

7. セキュリティの設定

1 セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルと フォルダの暗号化 (EFS) 機能、Personal Secure Drive (PSD) 機能を利用できます。 タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート)、タイ プVDおよびタイプVEでは、本体にハードウェア的にTPM(Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗 号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持って います。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外し て持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル | の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル をご覧ください。

A NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを 使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止できます。

Webサイトへのアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワード など)を自動的に保存、入力することができます。保存された情報は、セキュリ ティチップと連携することによって、安全に管理されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM|の「NASCA| フォルダの「NASCA User's Guide.pdf |をご覧ください。

なお、NASCAは、タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールイン ワンノート)、タイプVDおよびタイプVEで、Windows Vista Business、Windows XP Professionalを選択した場合のみ使用できます。また、NASCAを使用 できる認証デバイスは、セレクションメニューで選択したデバイスのみです。

❸ 暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista Business、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォル ダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないた め、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化 ファイルシステムを簡単に設定することができます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除 /追加|の「ハードディスク暗号化ユーティリティ|をご覧ください。

♠ 指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、内蔵指紋センサ(ライン型) を使って指紋による認証を行うシステムです。

この機能はタイプVW(オールインワンノート)、タイプVDおよびタイプVEで 「内蔵指紋センサ(ライン型)」を選択した場合のみ使用でき、本機ではNASCA と連携して、Windowsのセキュリティを強化できます。

内蔵指紋センサ(ライン型)の使用方法については、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』をご覧ください。

母時証番号ボタン

暗証番号ボタン機能は、本体の暗証番号ボタンを押すことによってパスワー ド認証ができます。暗証番号ボタンを使ってパスワードを設定した場合、正 しいパスワードを入力しないかぎり本機が起動できないため、より強力なセ キュリティを実現できます。

詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』をご覧ください。 なお、暗証番号ボタン機能は、タイプVW (オールインワンノート) で暗証番号ボタン を選択した場合のみ使用できます。

● FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードなどを利用して、Windowsログオンやスクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

詳しくは、「FeliCaポートマニュアル」をご覧ください。「FeliCaポートマニュアル」は、「FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM」の「f_manual」の「index.htm | をダブルクリックすると表示されます。

なお、FeliCaカード認証機能*は、タイプVW(オールインワンノート)、タイプ VDで「FeliCaポート | を選択した場合のみ使用できます。

*Edv機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

カユーザーアカウント制御

Windows Vistaモデルでは、アプリケーションを起動したり、本機を操作しているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。
「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

詳しくは「ヘルプとサポート」の「セキュリティとメンテナンス」-「ユーザーアカウント制御」をご覧ください。

8. 上手な使い方

● トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方 /切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブ ル時の修復に備えて、「Windows Vista セットアップディスク | または 「Windows XP セットアップディスク |をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。 「Windows Vista セットアップディスク」および「Windows XP セットアップ ディスク | の作成方法は、『活用ガイド 再セットアップ編』を、その他のトラブ ルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」 の「トラブルの予防」をご覧ください。

↑ 本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお 手入れが必要です。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』 の「PART4 付録 | の「お手入れについて | をご覧ください。

付録 機能一覧

仕様一覧

1. タイプVW(オールインワンノート)

				1	1		
型名* ¹			VY21B/W-4 VY21A/W-4 VJ21A/W-4	VY20B/W-4 VY20A/W-4 VJ20A/W-4 VY20G/W-4 VJ20G/W-4	VY18B/W-4 VY18A/W-4 VJ18A/W-4	VY16B/W-4 VY16A/W-4 VJ16A/W-4 VY16G/W-4 VJ16G/W-4	VY16H/W-4 VY16M/W-4 VJ16M/W-4
CPU*20			インテル [®] Core™2 Duo プロセッサー T7400* ¹⁴	インテル [®] Core™2 Duo プロセッサー T7200* ¹⁴	インテル [®] Core™2 Duo プロセッサー T5600* ¹⁴	インテル [®] Core™2 Duo プロセッサー T5500*14	インテル [®] Celeron [®] M プロセッサー 520
	クロック周波	皮数	2.16GHz	2GHz	1.83GHz	1.66GHz	1.60GHz
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次		インストラクシ	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			インストラ クション用 32KB/データ 用32KB
	2次		4,096KB		2,048KB		1,024KB
システムバス			667MHz(メモ	リバス:667MH	z)		533MHz (メモリバ ス:667MHz)
チップセット			ATI Radeon™	Xpress 1250/	/IXP 460		
セキュリティチップ	プ ^{*31}		TPM v1.2準拠				
最大メモリ(メイン			4,096MB [SC	D-DIMMスロット	×2]* ²⁸		
表示機能	表示素子*21		15型TFTカラー	-液晶(SXGA+、	XGAから1つ選技	尺)	
		LCDドット 抜け* ²³	SXGA+:0.000	016%以下、XGA	4:0.00034%以	下	
	グラフィック アクセラレ-		ATI Radeon™ Xpress 1250に内蔵(デュアルディスプレイ機能*4、ハードウェ アT&L機能*10、スムージング機能をサポート)				
		ビデオ RAM			ws Vista®の場合 ットアップユー		
	解像度·表 示色* ^{11*13} (別売の外	800× 600ドット <svga></svga>	最大1,677万色	的最大1,677万f	至)		
	部ディスプ レイ接続時 * ¹²)	1,024× 768ドット <xga></xga>	最大1,677万色	总(最大1,677万度	至)		
		1,280× 800ドット <wxga></wxga>	-(-)				
		1,280× 1,024 ドット <sxga></sxga>		9※(最大1,677) ロはフルスクリー	万色) ン表示可能 ^{*44*} '	46	
		1,400× 1,050 ドット <sxga+></sxga+>	最大1,677万色 ※SXGA+ LCD				
		1,600× 1,200 ドット <uxga></uxga>	一※(最大1,67 ※Windows® X	7万色) (Pのみ、バーチャ	ルスクリーン機能	能によりUXGAst	表示可能* ⁴⁶
		1,920× 1,440 ドット	一※(最大1,67 ※Windows® X 表示可能* ⁴⁶		ルスクリーン機能	能により1,920	×1,440ドット

エルク * 1				VVOOD (M. 4		LV/1CD /W 4		
型名*1			VY21B/W-4 VY21A/W-4 VJ21A/W-4	VY20B/W-4 VY20A/W-4 VJ20A/W-4 VY20G/W-4 VJ20G/W-4	VY18B/W-4 VY18A/W-4 VJ18A/W-4	VY16B/W-4 VY16A/W-4 VJ16A/W-4 VY16G/W-4 VJ16G/W-4	VY16H/W-4 VY16M/W-4 VJ16M/W-4	
サウンド機能	音源/サウン	音源/サウンド機能		インテル [®] High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* ⁴⁸ 、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準1)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* ¹⁶ 、ビームフォーミング* ¹⁸)				
	スピーカ/ス 出力	ピーカ定格		ピーカ/1.5W+				
	サウンドチッ	ップ	RealTek社製 A	LC262搭載				
通信機能	LAN				/10BASE-T、R			
記憶装置	FDD		搭載していませ	ん)、3.5型、3モ-	G/W-4、VJ200 - ド(720KB/1.	2MB/1.44MB)対応*35	
入力装置	キーボード		本体との一体型 ションキー・Wir 右Ctrlキー付	、JIS標準配列(英 ndowsキー・アフ	数・かな)、Fnキ- プリケーションキ・	-(ホットキー対) -・Num Lockキ	芯)、12ファンク ー・右Altキー・	
	ワンタッチス	タートボタン	任意のアプリケ	ーションを登録す	可能なワンタッチ	スタートボタン	を2つ装備	
	ポインティン	ノグデバイス	スクロール機能	付NXパッド標準	装備			
インターフェイス	IEEE1394		_					
	USB(USB2		i	⁷ 、左側面×2、背				
	TV-OUT端-			Sビデオ端子)×1				
	ディスプレー				ログRGB) ミニ			
	シリアル/パ	ラレル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応/セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1					
	PS/2		ミニDIN6ピン×1					
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ×1(FAXモデム選択時のみ) ステレオミニジャック×1*7(マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル					
	サウンド 関連	マイク入力	ステレオミニジ 100mVrms(マ	ャック×1 ^{*7} (マ アイクブースト有	イク入力インピー 効時は5mVrms	-ダンス 64kΩ、)、バイアス電圧	入力レベル 2.5V)	
		ヘッドフォ ン出力		ャック×1(ヘッ 5 5mW/32Ω)	ドフォン出力イン	ノピーダンス 16	Ω-100Ω「推奨	
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)					
PCカードスロット	•		Type I / II × 2スロット(Type II × 1 としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応					
パワーマネジメン	-		自動または任意設定可能(CPU制御* ²⁰ 、HDD制御、モニタ節電機能、スリーブ状態(Windows Vista [®])、スタンパイ状態(Windows [®] XP)、休止状態)					
電源			リチウムイオン です)またはAC は、入力電圧AC	バッテリ(DC14 100V±10%、{ 240Vまでの安全	/、4,000mAh) (I.8V、4,400mA 50/60Hz(ACア 全規格を取得して 本以外の国で使用	h) (バッテリパッ 'ダプタ経由) [AC [いますが、添付の	クは消耗品 アダプタ自体 ででアウェン	
消費電力*29(最大 ※Windows Vista		の測定値			約37W(約90W)			
消費電力*29(最大 ※Windows® XP		alの測定値	約35W(約90V	V)		約34W(約90V	V)	
**Windows Vista® Businessの測定値 (2007年度省エネ達成率)*3 **Windows Vista® Businessの測定値		区分 0.0006(AA)	I区分 0.0007 (AA)	I区分 0.0008 (AA)	区分 0.0015 (A)		
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® XP Professionalの測定値		区分 0.0005 (AAA)	区分 0.0006	(AA)	I区分 0.0007 (AA)	区分 0.0014 (A)		
電波障害対策		VCCI ClassB						
外形寸法(突起部含			333(W)×27	7(D)×39.8(H)mm			
質量(バッテリ含む)* ⁸		約3.6kg(ニッケル水素バッテリ搭載時)* ³⁷ 、約3.5kg(リチウムイオンバッテリ 搭載時) ^{*37}						
温湿度条件	,				結露しないこと)			
インストール可能(OS* ^{17*24*27}	7			Business, Wind		essional	
主な添付品			(SP2)、Windows® 2000 Professional (SP4)* ²⁵ ACアダブタ、アリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル 類、保証書 他					

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- 5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。設定可能なビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異 なります。
- 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。 ж
- 8: CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDを含みます。PCカードは未装着です。
- * 10: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能です。ソフトウェア (CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能 は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
- 11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で す。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- 12: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示で きない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機 能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1.677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版 Intel SpeedStep®機能が使用できない場合があります。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブ(Windows Vista®をインストールす る場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれ か)が必要です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- * 21: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時 点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあ ります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 なお、ドット抜けについては*23もご覧ください。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→ 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利 用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してくださ い。
- * 25: VersaPro JではWindows® 2000は使用できません。
- * 27: [SP]は [Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにて インストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は())内のService Pack を適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- * 29: メモリ1GB(Windows® XP Professionalは512MB)、ハードディスク40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドラ イブあり、FDDありの構成で測定しています。
- * 31: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 35: 1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要です (標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマッ トはできません。
- * 37: FDD非搭載時は-0.2kg、DVD/CDドライブ非搭載時は-0.2kgとなります。
- * 44: Windows® XPの場合、XGA LCDはバーチャルスクリーン機能により表示可能。
- * 46: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 47: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。

◆セレクションメニュー*51

型名* ¹			VY21B/W-4 VY21A/W-4 VJ21A/W-4	VY20B/W-4 VY20A/W-4 VJ20A/W-4 VY20G/W-4 VJ20G/W-4	VY18B/W-4 VY18A/W-4 VJ18A/W-4	VY16B/W-4 VY16A/W-4 VJ16G/W-4 VJ16G/W-4	VY16H/W-4 VY16M/W-4 VJ16M/W-4
再セットアップ用	標準		再セットアップ用	1バックアップ~	/メージをHDDに	- -格納* ⁵³	
再セットアップ用 データ* ⁵²	選択可能		再セットアップ用 HDDに格納* ⁵³ () 再セットアップ用	BDVD-ROM添作 Windows Vist バックアップイ	対* ⁵⁴ &再セット7 a [®] の場合)、再セッ メージをHDDに	アップ用バックアットアップ用CD- 格納* ⁵³ (Windo	ップイメージを ROM添付* ⁵⁴ & ws [®] XPの場合)
表示素子	XGA		解像度·表示色:最	大1,024×76	8ドット・最大1,	677万色	
	SXGA+		解像度·表示色:最	大1,400×1,0)50ドット・最大	 1,677万色	
メモリ* ⁵⁷	512MB		DDR2-SDRAM	,PC2-5300,5	12MB SO-DIN	MM×1	
	1GB (1,02	24MB)	DDR2-SDRAM	,PC2-5300,5	12MB SO-DIN	M×2* ⁷⁹	
	1GB (1,02	24MB)	DDR2-SDRAM	,PC2-5300,	,024MB SO-E	IMM×1	
	1.5GB (1,5		DDR2-SDRAM DDR2-SDRAM × 1 *96	PC2-5300	12MB SO-DIN	1M×1 + 1,024	4MB SO-DIMM
	2GB (2,04	BMB)	DDR2-SDRAM				
	2GB (2,04	-8MB)	DDR2-SDRAM	,PC2-5300,2	2,048MB SO-D	IMM×1	
	4GB(4,096	6MB)	DDR2-SDRAM	PC2-5300\2	2,048MB SO-E	IMM×2* ⁷⁹	
通信機能	FAXモデム *70	モデム	モデム内蔵(デー データ圧縮V.42		56kbps* ⁷¹ (V.	90)エラー訂正り	V.42/MNP4
		FAX	内蔵(データ転送	速度 最大14.4	kbps (V.17)FA	X制御クラス1)	
	無線LAN (IEEE802. *60*84	11a/b/g)	IEEE802.11a/l ト(ユーザ設定鍵	b/g準拠* ^{58*74} 長40/104ビッ	、WPA2対応、W ハ)]* ⁹¹	EP対応[暗号鍵됨	₹64/128ビッ
キーボード			87キー(タイプA)または90キー	-(タイプB)		
マウス	USBマウス	(ボール)	USBマウス(ボー	-ル式、スクロー	ルホイール付き)	(ケーブル長:約8	Ocm)
	USBマウス((光センサー)	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)				
ハードディスク	40GB	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	約40GB*56、Se				,
	80GB		約80GB*56、Se				
	120GB		約120GB*56、S				
DVD/CDドライ ブ* ⁶¹ * ⁶⁶	CD-ROM		内蔵、CD-ROM説 込み:最大24倍返	あ込み:最大24			を、CD-RW読み
	DVD-ROM*80 CD-R/RW with DVD-ROM*65*67*90 DVDスーパーマルチドライブ*85*67*90		内蔵、CD-ROM 込み:最大24倍速 倍速、DVD-R(1/i DVD+R(1層)読 RW読み込み:最大 大5倍速* ⁷⁶	、DVD-ROM読	み込み:最大8倍) て8倍速、DVD-R(速、DVD+R(2層)	速、DVD-Video詞 [2層]読み込み:最 音)読み込み:最大	記されています。 記されています。 記されている。 こ に と こ と こ と こ と に と に と に と に と に と に
			内蔵、CD-ROM み:最大24倍速、 DVD-ROM読み 読み込み:最大6倍速、 込み:最大6倍速、 速、DVD+RW読	CD-RW読み込み 込み:最大8倍速、 音速、DVD-R(2原 DVD+R(2層)	s:最大24倍速、C DVD-Video読み MB)読み込み:最大 売み込み:最大4倍	D-RW書き換え:: が込み:最大4倍速 4倍速* ⁶⁸ 、DVD i速、DVD-RW読	最大10倍速、 (、DVD-R(1層) +R(1層)読み み込み:最大4倍
			内蔵、CD-ROM 最大24倍速、CD- ROM読み込み:最 込み:最大8倍速、 大4倍速* ⁶⁸ 、DVI 8倍速、DVD+R(DPD+R(2層)書 換え:最大6倍速* 速、DVD-RAM読	-RW読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書 ウVD-R(1層)書 D-R(2層)書き込み: 1層)書き込み:最大4倍	大24倍速、CD-F Video読み込み: き込み:最大8倍 込み:最大4倍速* ^S 長大8倍速、DVD- 球、DVD-RW読 <i>a</i>	RW書き換え:最大 最大4倍速、DVD 東* ⁷⁷ 、DVD-R(2 ² 、DVD+R(1層 -R(2層)読み込 み込み:最大8倍速	10倍速、DVD-R(1層)読み 層)読み込み:最)読み込み:最大 が最大4倍速、 (DVD-RW書き
USBメモリ			512MB(USB2	.0対応)			
セキュリティ機能			内蔵。OSログオン カードによる認証	Iが可能。			
	指紋センサ*		内蔵(ライン型)。 可能。				
	暗証番号ボタ	アン ^{* bb}	ボタンの組み合た 80万通り以上)	つせにより電源技	设入時の認証が可	能(暗証番号の終	組み合わせは約

				1			
<u>型名*</u> 1			VY21B/W-4 VY21A/W-4 VJ21A/W-4	VY20B/W-4 VY20A/W-4 VJ20A/W-4 VY20G/W-4 VJ20G/W-4	VY18B/W-4 VY18A/W-4 VJ18A/W-4	VY16B/W-4 VY16A/W-4 VJ16A/W-4 VY16G/W-4 VJ16G/W-4	VY16H/W-4 VY16M/W-4 VJ16M/W-4
バッテリ ^{*62} ※Windows Vista [®] Business	水素 (JEITA*59		約0.9 ~ 1.0時 (約0.9時間)	約0.9~1.0時間 約1.0~1.1時間 (約1.0時間)			
の測定値	充電時間 (ON時 /OFF時)	約2.2時間/約2.	约2.2時間/約2.2時間				
リチウム イオン		駆動時間 (JEITA* ⁵⁹ 準拠)	約2.0 ~ 2.2時 (約2.1時間)	間			
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約2.7時間/約2.	.7時間			
バッテリ ^{*62} ※Windows® XP Professionalの	ニッケル 水素	駆動時間 (JEITA*59 準拠)	約1.2~1.3時 (約1.2時間)	間		約1.3~1.4時 (約1.3時間)	間
測定値	(0	充電時間 (ON時 /OFF時)	約2.2時間/約2.	.2時間			
	リチウム イオン	駆動時間 (JEITA* ⁵⁹ 準拠)	約2.3 ~ 2.4時 (約2.3時間)	 間		約2.5 ~ 2.6時 (約2.5時間)	
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約2.7時間/約2.	.7時間			

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)は添付され ていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入 方法はhttp://nx-media.ssnet.co.jp/をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セット アップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレク ションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)の選択が必要です。
- * 54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD-ROM ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です(Windows Vista®の 場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/ CDドライブが必要です(Windows® XPの場合)。
- * 55: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 56: 20GB(Windows Vista®でHDD80GB以上の場合は40GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。ま た、最後の約3GB(Windows Vista®は約4GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっ ても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は 互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista®の場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。 JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ1GB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDDあ りの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

1) 電源プランは「バランス」を使用。

測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。

- 2) 「電源オブション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れの操作」・ 「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下のレベル」・ 「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れのレベル」・ 「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の通知」・ 「バッテリ駆動」をオフに設定。
- 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・
- 「バッテリ駆動」を何もしないに設定。 7) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。

- 8) スクリーン セーバーを無効にする。
- 9) 「Windows® サイドバー」が常駐している場合は終了する。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2)「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」をなしに設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。

測定法b <条件>

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ512MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDDありの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b共通条件 <条件>

- 1) 「電源オブションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
- 「電源オブションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。 測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。
- 4) 「画面のプロバティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプションのプロバティー・「電源設定 | タブ内の「バッテリ使用 | の項目を全て「なし | に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート(M)」のチェックボックスにチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オブションのブロバティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る(I)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリバックは消耗 品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® M プロセッサーを除く)。
- * 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 70: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細は http://nec8.com/products/versapro/modem.html にてご確認ください。
- * 71: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- * 74: Super AG®に対応しています。Windows® XPでは、Atheros XR® (eXtended Range)にも対応しています。
- * 76: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 79: 同容量メモリを2枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応します。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53/W56)です。J52/W52/W53/W56は社団法人電子 情報技術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。 無線LAN(5GHz)の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスバッドなどを別途で用意ください。
- * 88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- * 90: DVDビデオ再生ツール「interVideo® WinDVD® for NEC」(Windows Vista®用)および [InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」(Windows® XP用)が添付されます。
- * 91: Windows® XPでは「WEP対応[暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)]]となります。
- * 92: DVD-R 2層書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には 未対応です。作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R(2層)対応ドライ ブでのみ読み込みが可能です。
- * 96: 搭載メモリのうち1GBがデュアルチャネルに対応しています。

2. タイプVX(オールインワンノート)

型名* 1			VY16M/XF-4 VJ16M/XF-4 VY16T/XF-4 VJ16T/XF-4		
CPU*20			インテル® Celeron® M プロセッサー 520		
	クロック周波	数数	1.60GHz		
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB/データ用32KB		
(CPU内蔵)	2次		1.024KB		
システムバス			533MHz(メモリバス:533MHz)		
チップセット			モバイル インテル® 943GML Express チップセット		
セキュリティチップ	r*31		TPM v1.2準拠		
最大メモリ(メイン			1 - M V 1 - 2 年後 2,048MB [SO-DIMMスロット×2]		
表示機能	表示素子*21		15型TFTカラー液晶(XGA)		
4文/小阪形	2000米丁	I CD E L	0.00034%以下		
	<i>H</i> =7	LCDドット 抜け* ²³			
	グラフィック アクセラレー	-タ	モバイル インテル® 943GML Expressチップセットに内蔵(デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)		
		ビデオ RAM	メインメモリより8 ~ 224MBを自動的に使用(Windows Vista [®] の場合)、メインメモリより8 ~ 128MBを自動的に使用(Windows® XPの場合)		
	解像度·表 示色* ^{11*13} (別売の外	800× 600ドット <svga></svga>	最大1,677万色(最大1,677万色) 		
	部ディスプ レイ接続時 * ¹²)	1,024× 768ドット <xga></xga>	最大1,677万色(最大1,677万色)		
		1,280× 1,024 ドット <sxga></sxga>	ー※(最大1.677万色) ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能によりSXGA表示可能* ⁴⁶		
サウンド機能	音源/サウンド機能 スピーカ/スピーカ定格 出力		インテル [®] High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット ^{*48} 、ステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対 応)、マイク機能(ノイズ抑制,音響エコーキャンセル ^{*16} 、ビームフォーミング ^{*18})		
			内蔵ステレオスピーカ/1.5W+1.5W		
	サウンドチッ	プ	RealTek社製 ALC262搭載		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備		
記憶装置	FDD		標準内蔵(VY16T/XF-4、VJ16T/XF-4はFDDを搭載していません)、3.5型、3 モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応* ³⁵		
入力装置	キーボード		本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、12ファンク ションキー・Windowsキー・アブリケーションキー・Num Lockキー・右Altキー・ 右Ctrlキー付		
	ワンタッチスタートボタン		「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付。		
	ポインティン	ノグデバイス	スクロール機能付NXパッド標準装備		
インターフェイス	IEEE1394		_		
	USB(USB2	2.0)	4(右側面×1、左側面×2、背面×1)		
	TV-OUT端	7	_		
	ディスプレイ	<u> </u>	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1		
	シリアル/パ	ラレル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応/セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1		
	PS/2		ミニDIN6ピン×1		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド 関連	マイク入力	ステレオミニジャック×1 ^{*7} (マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、パイアス 電圧2.5V)		
		ヘッドフォ ン出力	ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン出力インビーダンス 16Ω - 100Ω 「推奨 32Ω 」、出力電力 $5mW/32\Omega$)		
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用 (ライン出力レベル 1 Vrms)		
PCカードスロット			Type I / II × 2スロット(Type II × 1 としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応		
パワーマネジメント	-		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリーブ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態)		
電源			ニッケル水素バッテリ(DC9.6V、4,000mAh)(バッテリバックは消耗品です)、リ チウムイオンバッテリ(DC14.8V、4,400mAh)(パッテリバックは消耗品です)ま たはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダブタ経由)[ACアダブタ自体は、入力電 圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用 (日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]		

型名*1	VY16M/XF-4 VJ16M/XF-4 VY16T/XF-4 VJ16T/XF-4
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows Vista [®] Businessの測定値	約25W(約60W)
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値	約25W(約60W)
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows Vista® Businessの測定値	I区分 0.0009(AA)
Tネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)* ³ ※Windows® XP Professionalの測定値	区分 0.0009(AA)
電波障害対策	VCCI ClassB
外形寸法(突起部含まず)	333(W)×277(D)×39.8(H)mm
質量(バッテリ含む)* ⁸	約3.4kg(ニッケル水素バッテリ搭載時) *37、約3.3kg(リチウムイオンバッテリ搭載時) *37
温湿度条件	5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)
インストール可能OS*17*24*27	Windows Vista® Enterprise/Business/Home Basic、Windows® XP Professional (SP2)
主な添付品	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル 類、保証書 他

- * 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。
- * 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- * 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- * 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- * 8: CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDを含みます。PCカードは未装着です。
- * 11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブ(Windows Vista®をインストールする場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれか)が必要です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- * 21: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*23もご覧ください。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→
 「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード)の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」
 ストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、
 インストール/添付アブリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、
 「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- * 27: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにて インストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Pack を適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 29: メモリ512MB、ハードディスク40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDDありの構成で測定しています。
- * 31: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー([Fn]+[1]、[Fn]+[2]の2つ)に設定可能です。
- * 35: 1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要です (標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 37: FDD非搭載時は-0.2kg、DVD/CDドライブ非搭載時は-0.2kgとなります。
- * 46: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。

◆セレクションメニュー*51

型名*1			VY16M/XF-4 VJ16M/XF-4 VY16T/XF-4
			V1161/XF-4 VJ16T/XF-4
再セットアップ用 データ* ⁵²	標準		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³
	選択可能		再セットアップ用DVD-ROM添付* ⁵⁴ &再セットアップ用バックアップイメージを HDDに格納* ⁵³ (Windows Vista®の場合)、再セットアップ用CD-ROM添付* ⁵⁴ &再 セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³ (Windows® XPの場合)
メモリ* ⁵⁷	512MB		DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、512MB SO-DIMM×1
	1GB (1,02	24MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、512MB SO-DIMM×2*79
	1GB (1,02	24MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、1,024MB SO-DIMM×1
	2GB (2,04	BMB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、1,024MB SO-DIMM×2*79
通信機能	無線LAN (IEEE802. *60*84	11a/b/g)	IEEE802.11a/b/g準拠* ^{58*74} 、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]* ⁹¹
マウス	USBマウス	(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm)
	USBマウス(光センサー)	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)
ハードディスク	40GB		約40GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
	80GB		約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
	120GB		約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
DVD/CDドライ ブ* ⁶¹ * ⁶⁶	CD-ROM		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速
	DVD-ROM* ⁹⁰		内蔵、CD-ROM読み込み・最大24倍速、CD-R読み込み・最大24倍速、CD-RW読み込み・最大24倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-Video読み込み・最大8倍速、DVD-R(2層読み込み・最大8倍速、DVD-R(2層読み込み・最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RM読み込み・最大8倍速*DVD-RAM読み込み・最大8倍速*76
	CD-R/RW with DVD- ROM* ^{65*67} *90		内蔵、CD-ROM読み込み・最大24倍速、CD-R読み込み・最大24倍速、CD-R書き込み・最大24倍速、CD-RW書き換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-Video読み込み・最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み・最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RM読み込み・最大4倍速、DVD-RM読み込み・最大4倍速、DVD-RM読み込み・最大4倍速、DVD-RM読み込み・最大4倍速、PS
	DVDスーパーマルチド ライブ*65*67*90		内蔵、CD-ROM読み込み・最大24倍速、CD-R書き込み・最大24倍速、CD-R書き込み・最大24倍速、CD-RW読み込み・最大24倍速、CD-RW書き換え・最大 10倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-K1 個別読み込み・最大8倍速、DVD-R(1 個別書き込み・最大8倍速 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
バッテリ ^{*62} ※Windows Vista [®] Business	ニッケル 水素	駆動時間 (JEITA*59 準拠)	約1.3~1.7時間(約1.5時間)
の測定値		充電時間 (ON時 /OFF時)	約2.2時間/約2.2時間
	リチウム イオン	駆動時間 (JEITA*59 準拠)	約3.0 ~ 3.4時間(約3.2時間)
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約2.7時間/約2.7時間
バッテリ ^{*62} ※Windows® XP Professionalの 測定値	ニッケル 水素	駆動時間 (JEITA*59 準拠) 充電時間	約1.4~2.0時間(約1.7時間) 約2.2時間/約2.2時間
		(ON時 /OFF時)	
	リチウム イオン	駆動時間 (JEITA*59 準拠)	約3.0 ~ 3.6時間(約3.3時間)
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約2.7時間/約2.7時間

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)は添付されていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はhttp://nx-media.ssnet.co.jp/をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R!gkhcit書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- * 54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD-ROM ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です (Windows Vista® の場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な DVD/CDドライブが必要です (Windows® XPの場合)。
- * 56: 20GB(Windows Vista®でHDD80GB以上の場合は40GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GB(Windows Vista®は約4GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista®の場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ512MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDD ありの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 電源プランは「バランス」を使用。
- 2) 「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れの操作」・「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下のレベル」・「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れのレベル」・「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の通知」・「バッテリ駆動」をオフに設定。
- 6) 「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。 測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。
- 8) スクリーン セーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」をなしに設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。

測定法b <条件>

1)デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ512MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDDありの構成で測定しています(その他の構成オブションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b共通条件 <条件>

- 「電源オブションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
- 2) 「電源オブションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。 測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。
- 4) 「画面のプロバティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート(M)」のチェックボックスにチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る (I)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリバックは消耗
- * 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9 lが、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA Iが添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 74: Super AG®に対応しています。Windows® XPでは、Atheros XR®(eXtended Range)にも対応しています。
- * 75: メモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- * 76: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また、 Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 79: 同容量メモリを2枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応します。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53/W56)です。J52/W52/W53/W56は社団法人電子 情報技術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。 無線LAN(5GHz)の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書 き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- * 90: DVDビデオ再生ツール[InterVideo® WinDVD® for NEC](Windows Vista®用)および [InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」(Windows® XP用)が添付されます。
- * 91: Windows® XPでは「WEP対応「暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)] しとなりま す。
- * 92: DVD-R 2層書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には 未対応です。作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R(2層)対応ドライ ブでのみ読み込みが可能です。

3. タイプVD

[1						
型名*1			VY22A/DD-4 VJ22A/DD-4	VY20A/DD-4 VJ20A/DD-4		
CPU*20			インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7500*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250* ¹⁴		
	クロック周辺	皮数	2.20GHz	2GHz		
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB×2/データ	用32KB×2		
(CPU内蔵)	2次		4.096KB	2.048KB		
システムバス	1200		800MHz(メモリバス:667MHz)	12,6 10112		
チップセット			モバイル インテル® GM965 Express	ニ チップセット		
セキュリティチップ	g*31		TPM v1.2準拠	,,,,,,,		
最大メモリ(メイン			4,096MB [SO-DIMMスロット×2] *2	B		
表示機能	表示素子*21	Ī	15.4型TFTカラー液晶(WXGA)			
2031/00/00	20,100		0.00027%以下			
		LCDドット 抜け* ²³	211			
	グラフィック アクセラレ-		モバイル インテル® GM965 Expressライ機能*4、スムージング機能をサポート)			
		ビデオ RAM	メインメモリより8 ~ 358MBを自動的 ンメモリより8 ~ 128MBを自動的に使			
	解像度・表 示色*11*13 (別売の外	800× 600ドット <svga></svga>	最大1,677万色(最大1,677万色)			
	部ディスプ レイ接続時 * ¹²)	1,024× 768ドット <xga></xga>	最大1,677万色(最大1,677万色)			
		1,280× 800ドット <wxga></wxga>	最大1,677万色(一)			
		1,280× 1,024 ドット <sxga></sxga>	ー※(最大1,677万色) ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリ	リーン機能によりSXGA表示可能* ⁴⁶		
		1,400× 1,050 ドット <sxga+></sxga+>	-(-)			
			1,600× 1,200 ドット <uxga></uxga>	ー※(最大1,677万色) ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリ	リーン機能によりUXGA表示可能* ⁴⁶	
		1,920× 1,440ドット	-(-)			
サウンド機能	音源/サウンド機能		インテル [®] High Definition Audio 準拠(最同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキ	大192kHz/24ビット* ⁴⁸ 、ステレオPCM)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対 ャンセル* ¹⁶ 、ビームフォーミング* ¹⁸)		
	スピーカ/ス 出力	ピーカ定格	内蔵ステレオスピーカ/1.5W+1.5W			
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT2.5対応			
記憶装置	FDD		セレクションメニューにより選択可能			
入力装置	キーボード		本体との一体型、JIS標準配列(英数・かなションキー・Windowsキー・アブリケーシ 右Ctrlキー付			
	ワンタッチス	タートボタン	任意のアプリケーションを登録可能なワ	ンタッチスタートボタンを2つ装備		
	ポインティン	ソグデバイス	スクロール機能付NXパッド標準装備			

型名* 1			VY22A/DD-4	VY20A/DD-4		
			VJ22A/DD-4	VJ20A/DD-4		
インターフェイス	IEEE1394		IEEE1394(4ピン)×1			
	USB(USB2.0)		4(右側面×1、左側面×1、背面×2)			
	TV-OUT端	子	_			
	ディスプレイ	ſ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGI	B) ミニD-sub15ピン×1		
	シリアル/パ	ラレル	-/-			
	PS/2		_			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド 関連	マイク入力	ステレオミニジャック×1* ⁷ (マイク入力 100mVrms(マイクブースト有効時は 5	5mVrms)、バイアス電圧 2.5V)		
		ヘッドフォ ン出力	ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン 32Ω」、出力電力 5mW/32Ω)	出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨		
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)			
PCカードスロット				。PC Card Standard準拠、CardBus対応		
メモリーカードス	コット		トリプルメモリースロット×1[SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカードスロット]* ²²			
パワーマネジメン	٢		自動または任意設定可能(CPU制御* ²⁰ 、HDD制御、モニタ節電機能、スリーブ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態)			
電源			ニッケル水素バッテリ(DC9.6V、4,000 たはAC100V±10%、50/60Hz(ACア 圧AC240Vまでの安全規格を取得してい (日本仕様)です。日本以外の国で使用する	ダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電ますが、添付の電源コードはAC100V用		
消費電力* ²⁹ (最大 ※Windows Vista	構成時) a® Business	の測定値	約24W(約75W)	約25W(約75W)		
消費電力*29(最大 ※Windows® XP		alの測定値	約24W(約75W)	約25W(約75W)		
エネルギー消費効 (2007年度省エネ ※Windows Vista	· 達成率)* ³	の測定値	I区分 0.0003(AAA)			
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® XP Professionalの測定値			I区分 0.0002(AAA)	区分 0.0003(AAA)		
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)			360(W)×260(D)×36.6 ~ 40*6(H)mm			
質量(バッテリ含む)*8			約3.2kg			
温湿度条件			5 ~ 35°C、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能(OS ^{*17*24*2}	7	Windows Vista® Enterprise/Business, Windows® XP Professional (SP2)			
主な添付品			ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル 類、保証書 他			

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- 6: 最薄部~最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- 8: CD-R/RW with DVD-ROMドライブを含みます。PCカード、SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピク チャーカードは未装着です。
- * 11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で す。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示で きない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機 能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。ブリインストールOS以外のOS環境では、拡張版 Intel SpeedStep®機能が使用できない場合があります。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブ(Windows Vista®をインストールす る場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれ か)が必要です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。

- * 21: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時 点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあ ります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 なお、ドット抜けについては*23もご覧ください。
- * 22: 著作権保護機能、「マジックゲート」機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使 用できません。Windows Vista®は「SDHCメモリーカード」が使用可能です。複数のメディアを同時に使用すること はできません。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→ 「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「イン ストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、 インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、 「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- * 27: [SP]は [Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにて インストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Pack を適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- * 29: メモリ512MB、ハードディスク40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で測定しています。
- * 31: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 36: インテル® ターボ・メモリー選択時は、Windows® XP Professionalは使用できません。
- * 46: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。

◆セレクションメニュー*51

型名*1			VY22A/DD-4	VY20A/DD-4		
また…し マ…ゴロ	4m34t		VJ22A/DD-4	VJ20A/DD-4		
再セットアップ用 データ* ⁵²	標準 選択可能		再セットアップ用バックアップイメージ	をHUUに格納****		
	選択り能		再セットアップ用DVD-ROM添付* ⁵⁴ &再セットアップ用バックアップイメージを HDDに格納* ⁵³ (Windows Vista®の場合)、再セットアップ用CD-ROM添付* ⁵⁴ & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³ (Windows® XPの場合)			
メモリ* ⁵⁷	512MB		DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB			
	1GB (1,02	4MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB	SO-DIMM×2*79		
	1GB (1,02	4MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024M	1B SO-DIMM×1		
	2GB (2,04	8MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024M	IB SO-DIMM×2* ⁷⁹		
	2GB (2,04	8MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、2,048M	1B SO-DIMM×1		
	4GB (4,09	6MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、2,048M			
通信機能	無線LAN (IEEE802. *60*84	11a/b/g)	IEEE802.11a/b/g準拠* ⁵⁸ 、WPA2対成 (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、イン	芯、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット √テル® AMT2.5対応		
マウス	USBマウス	(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイー	-ル付き)(ケーブル長:約80cm)		
	USBマウス(光センサー)	USBマウス(光センサー式*85、スクロー	ルホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		
FDD			応* ⁷²	3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対		
ハードディスク	40GB		約40GB*56、Serial ATA、5,400rpm、			
	80GB		約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、			
	120GB		約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm			
Intel® ターボ・メモ			キャッシュ専用フラッシュメモリ、約1G Microsoft® ReadyDriveで利用可能	-		
DVD/CDドライ ブ* ⁶¹ * ⁶⁶	CD-ROM		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、Cl 込み:最大24倍速			
	DVD-ROM*90 CD-R/RW with DVD-ROM*85*67*90 DVDスーパーマルチドライブ*65*67*90		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD- 込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、 DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW読み 大5倍速* ⁷⁶	最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4 DVD-R(2層)読み込み・最大6倍速*68 、D+R(2層)読み込み・最大8倍速、DVD- 込み・最大8倍速、DVD-RAM読み込み・最		
			内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD か:最大24倍速、CD-RW読み込か:最大2 DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-V 読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み 込み:最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み 速、DVD+RW読み込み・最大4倍速、DVD	4倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、 「deo誘み込み:最大4倍速、DVD-R(1層) 及か:最大4倍速* ⁸⁸ 、DVD+R(1層)読み :最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍 D-RAM読み込み:最大4倍速* ⁷⁶		
				4倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、 「ideo読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層) 込み:最大8倍速* ⁷⁷ 、DVD-R(2層)読み込 x:最大4倍速* ⁹² 、DVD+R(1層)読み込み:		
セキュリティ機能			内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ角 カードによる認証が可能。	解除時などにEdy機能を搭載したFeliCa		
	指紋センサ*	55*94	内蔵(ライン型)。OSログオン時、スクリーが可能。	-ンセーバ解除時などに指紋による認証		
バッテリ* ⁶² ※Windows Vista [®] Business	ニッケル 水素	駆動時間 (JEITA* ⁵⁹ 準拠)	約1.5 ~ 2.2時間(約1.8時間)	約1.4~2.0時間(約1.7時間)		
の測定値		充電時間 (ON時 /OFF時)	約4.2時間/約4.2時間	_		
バッテリ* ⁶² ※Windows [®] XP Professionalの	ニッケル 水素	駆動時間 (JEITA* ⁵⁹ 準拠)	約1.5 ~ 2.2時間(約1.8時間)	約1.4~2.0時間(約1.7時間)		
測定値		充電時間 (ON時 /OFF時)	約4.2時間/約4.2時間			

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)は添付されていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はhttp://nx-media.ssnet.co.jp/をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R)媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- * 54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD-ROM ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です(Windows Vista®の場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブが必要です(Windows® XPの場合)。
- * 55: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 56: 20GB(Windows Vista®でHDD80GB以上の場合は40GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GB(Windows Vista®は約4GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista®の場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ512MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 電源プランは「バランス」を使用。
- 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れの操作」・「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下のレベル」・「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 4) 「電源オプション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れのレベル」・「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の通知」・「バッテリ駆動」をオフに設定。
- 6) 「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。

測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。

8)スクリーン セーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」をなしに設定。
- 3) 「スピーカーのプロバティ」で「スピーカー」をミュートにする。

測定法b <条件>

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ512MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b共诵条件 <条件>

- 「電源オブションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
- 「電源オプションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。

測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。

4) 「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート(M)」のチェックボックスにチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る (I)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリバックは消耗 品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです。
- * 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9 lが、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 76: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また、 Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 79: 同容量メモリを2枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応します。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産 業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。無線LAN (5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書 き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- * 90: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC | (Windows Vista®用)および 「InterVideo®WinDVD™ 5 for NEC」(Windows® XP用)が添付されます。
- * 92: DVD-R 2層書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には 未対応です。作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R(2層)対応ドライ ブでのみ読み込みが可能です。
- * 94: FeliCaポートと指紋センサは排他となります。

4.タイプVE

型名*1			VY20A/ED-4 VY20A/ED-X VJ20A/ED-4
CPU*20			インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250* ¹⁴
	クロック周波	支数	2GHz
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2
(CPU内蔵)	2次		2,048KB
システムバス			800MHz(メモリバス:667MHz)
チップセット			モバイル インテル® GM965 Express チップセット
セキュリティチップ	プ* ³¹		TPM v1.2準拠
最大メモリ(メイン			2,048MB [SO-DIMMスロット×2]
表示機能	表示素子*21		15.4型TFTカラー液晶(WXGA)
		LCDドット 抜け* ²³	0.00027%以下
	グラフィック アクセラレ-	7	モバイル インテル® GM965 Expressチップセットに内蔵(デュアルディスプレイ機能* ⁴ 、スムージング機能をサポート)
		ビデオ RAM	メインメモリより8~358MBを自動的に使用(Windows Vista®の場合)、メインメモリより8~ 128MBを自動的に使用(Windows® XPの場合)
	解像度・表 示色*11*13 (別売の外	800× 600ドット <svga></svga>	最大1,677万色(最大1,677万色)
	部ディスプ レイ接続時 * ¹²)	1,024× 768ドット <xga></xga>	最大1,677万色(最大1,677万色)
		1,280× 800ドット <wxga></wxga>	最大1,677万色(一)
		1,280× 1,024 ドット <sxga></sxga>	ー※(最大1,677万色) ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能によりSXGA表示可能* ⁴⁶
		1,400× 1,050 ドット <sxga+></sxga+>	-(-)
		1,600× 1,200 ドット <uxga></uxga>	ー※(最大1.677万色) ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能によりUXGA表示可能* ⁴⁶
		1,920× 1,440ドッ ト	- (-)
サウンド機能	音源/サウン	ド機能	インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット*48、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング*18)
	スピーカ/ス 出力		内蔵ステレオスピーカ/1.5W+1.5W
	サウンドチッ	ソブ	RealTek社製 ALC262搭載
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備
記憶装置 入力装置	FDD キーボード		セレクションメニューにより選択可能 本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、12ファンク ションキー・Windowsキー・アブリケーションキー・Num Lockキー・右Altキー・ 右Ctrlキー付
	ワンタッチス	カートボカン・	
			任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備
12/2-7-17	ポインティングデバイス		スクロール機能付NXパッド標準装備 IEEE1394(4ピン)×1
1-1 J 9 — J 1 1 A	ンターフェイス USB(USB2.0) TV-OUT端子 ディスプレイ シリアル/パラレル PS/2		EEE 1394(4ビノ)× 4(右側面× 1、左側面× 1、背面×2)
			サ(11
			外部ディスプレイコネジタ(デブログRGB) ミニロ-SUDTSEフネト -/-
			 D 45 AN 244\
	通信関連 サウンド	マイク入力	RJ45 LANコネクタ×1 ステレオミニジャック×1*7(マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 120mとmoc/フィクブーフトを効時は 5m/cmc) パイマフ電圧 2.5い
	関連	ヘッドフォ ン出力	100mVrms(マイクブースト有効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5V) ステレオミニジャック× 1 (ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω - 100Ω 「推奨 32Ω 」、出力電力 $5mW/32\Omega$)
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1 Vrms)

型名*1	VY20A/ED-4 VY20A/ED-X VJ20A/ED-4
PCカードスロット	Type I / II × 1 スロット(Type II 使用不可)。PC Card Standard準拠、CardBus対応
メモリーカードスロット	トリブルメモリースロット×1[SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカードスロット]* ²²
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御* ²⁰ 、HDD制御、モニタ節電機能、スリーブ状態 (Windows Vista [®])、スタンバイ状態(Windows [®] XP)、休止状態)
電源	ニッケル水素パッテリ(DC9.6V、4,000mAh)(パッテリパックは消耗品です)、またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダブタ経由)[ACアダブタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows Vista [®] Businessの測定値	約25W(約75W)
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値	約25W(約75W)
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)* ³ ※Windows Vista [®] Businessの測定値	I区分 0.0003(AAA)
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® XP Professionalの測定値	I区分 0.0003(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB
外形寸法(突起部含まず)	360(W)×260(D)×36.6 ~ 40*6(H)mm
質量(バッテリ含む)*8	約3.2kg
温湿度条件	5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)
インストール可能OS*17*24*27	Windows Vista® Enterprise/Business、Windows® XP Professional (SP2)
主な添付品	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル 類、保証書 他

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- 6: 最薄部~最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- 8: CD-R/RW with DVD-ROMドライブを含みます。PCカード、SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピク チャーカードは未装着です。
- * 11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で す。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示で きない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機 能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版 Intel SpeedStep®機能が使用できない場合があります。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブ(Windows Vista®をインストールす る場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれ か)が必要です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- * 21: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時 点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあ ります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 なお、ドット抜けについては*23もご覧ください。
- * 22: 著作権保護機能、「マジックゲート」機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使 用できません。Windows Vista®は「SDHCメモリーカード」が使用可能です。複数のメディアを同時に使用すること はできません。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。

- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→ 「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「イン ストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、 インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、 「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- * 27: [SP]は [Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにて インストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Pack を適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 29: メモリ512MB、ハードディスク40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で測定しています。
- * 31: ブリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 46: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。

◆セレクションメニュー*51

型名*1			VY20A/ED-4
			VY20A/ED-X VJ20A/ED-4
再セットアップ用	標準		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³
データ*52	選択可能		再セットアップ用DVD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージを HDDに格納* ⁵³ (Windows Vista®の場合)、再セットアップ用CD-ROM添付&再 セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³ (Windows® XPの場合)
メモリ* ⁵⁷	512MB		DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×1
	1GB (1,024MB)		DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×2*79
	1GB (1,024MB)		DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB SO-DIMM×1
	2GB (2,048MB)		DDR2-SDRAM, PC2-5300, 1,024MB SO-DIMM×2*79
通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) *60*84		IEEE802.11a/b/g準拠* ⁵⁸ 、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]
マウス	USBマウス(ボール)		USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)
	USBマウス(光センサー)		USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)
FDD		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応* ⁷²
ハードディスク	40GB		約40GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
	80GB		約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
	120GB		約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
DVD/CDドライ ブ*61*66	CD-ROM		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速
	DVD-ROM*90		内蔵、CD-ROM読み込み・最大24倍速、CD-R読み込み・最大24倍速、CD-RW読み込み・最大24倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-Video読み込み・最大8倍速、DVD-R(2層読み込み・最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み・最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RM読み込み・最大8倍速、DVD-RAM読み込み・最大8倍速* ⁷⁶
	CD-R/RW with DVD- ROM*65*67*90		内蔵、CD-ROM読み込み・最大24倍速、CD-R読み込み・最大24倍速、CD-R書き込み・最大24倍速、CD-RW読み込み・最大24倍速、CD-RW書き換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-Video読み込み・最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み・最大4倍速、PVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RW読み込み・最大4倍速、DVD-RM読み込み・最大4倍速、DVD-RM読み込み・最大4倍速で56
	DVDスーパーマルチド ライブ*65*67*90		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速。DVD-R(1個) 読み 込み:最大8倍速。DVD-R(1個) 書き込み:最大8倍速* ⁷⁷ 、DVD-R(2個) 読み込み:最大 4倍速* ⁶⁸ 、DVD-R(2個) 書き込み:最大4倍速* ⁸⁷ 、DVD-R(1個) 読み込み:最大 4倍速*DVD-R(2個) 書き込み:最大4倍速* ⁸⁸ 、DVD+R(1個) 読み込み:最大4倍速 B倍速、DVD+R(1個) 書き込み:最大8倍速、DVD+R(2個) 読み込み:最大4倍速 DVD+R(2個) 書き込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速* ⁷⁸ 、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速* ⁷⁸ 、DVD-RAM読み込み:最大8倍速* ⁷⁸ 、DVD-RAM読み込み:最大8倍速* ⁷⁸ 、DVD-RAM書き換え:最大5倍速* ⁷⁸
セキュリティ機能	指紋センサ*	55	内蔵(ライン型)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。
バッテリ* ⁶² ※Windows Vista [®] Business の測定値	ニッケル 水素	駆動時間 (JEITA*59 準拠)	約1.4~2.0時間(約1.7時間)
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約4.2時間/約4.2時間
バッテリ* ⁶² ※Windows® XP Professionalの 測定値	ニッケル 水素	駆動時間 (JEITA* ⁵⁹ 準拠)	約1.4~2.0時間(約1.7時間)
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約4.2時間/約4.2時間

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)は添付され ていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入 方法はhttp://nx-media.ssnet.co.jp/をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セット アップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレク ションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)の選択が必要です。

- * 55: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 56: 20GB(Windows Vista®でHDD80GB以上の場合は40GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GB(Windows Vista®は約4GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista®の場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ512MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 電源プランは「バランス」を使用。
- 2)「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れの操作」・「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。
- 3)「電源オブション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下のレベル」・「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れのレベル」・「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 5)「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の通知」・「バッテリ駆動「をオフに設定。
- 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。 測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。
- 8) スクリーン セーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」をなしに設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。

測定法b <条件>

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ512MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b共通条件 <条件>

- 「電源オブションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
- 2) 「電源オプションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
 - 測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。
- 4) 「画面のプロバティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプションのプロバティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート(M)」のチェックボックスにチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロバティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る(I)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格 $[Wi-Fi^8]$ 認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリバックは消耗 品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです。
- * 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。

- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 76: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また、 Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 79: 同容量メモリを2枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応します。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産 業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。無線LAN (5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書 き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- * 90: DVDビデオ再生ツール[InterVideo® WinDVD® for NEC](Windows Vista®用)および [InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC I (Windows® XP用)が添付されます。
- * 92: DVD-R 2層書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には 未対応です。作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R(2層)対応ドライ ブでのみ読み込みが可能です。

5.タイプVF

型名*1			VY16M/FD-4	VY16M/FC-4
			VY16M/FD-X VJ16M/FD-4	VJ16M/FC-4
CPU*20			インテル® Celeron® M プロセッサー 5	5U
01 0	クロック周波数		1.60GHz	
キャッシュメモリ 1次		***	インストラクション用32KB/データ用3	2KB
(CPU内蔵)	2次		1.024KB	
システムバス			533MHz(メモリバス:533MHz)	
チップセット			ATI Radeon™ Xpress 1100/SB600)
最大メモリ(メイン	メモリ)		2,048MB [SO-DIMMスロット×2]	
表示機能	表示素子*21		15.4型TFTカラー液晶(WXGA)	14.1型TFTカラー液晶(WXGA)
			0.00027%以下	0.00023%以下
		LCDドット 抜け* ²³		
	グラフィック アクセラレ-		ATI Radeon™ Xpress 1100に内蔵(デュアルディスプレイ機能* ⁴ 、ハードウェアT&L機能* ¹⁰ 、スムージング機能をサポート)	
	ビデオ RAM		最大128~896MB(Windows Vista®の場合)* ⁵ 、64/128/256MB (Windows® XPの場合、BIOSセットアップユーティリティにて変更可能)* ⁵	
	解像度·表		最大1,677万色(最大1,677万色)	
	解像度・表 示色*11*13 (別売の外	600ドット <svga></svga>		
	部ディスプ	1,024×	最大1,677万色(最大1,677万色)	
	レイ接続時 * ¹²)	768ドット <xga></xga>	BX/(1,0///)D(BX/(1,0///)D)	
		1,280×	最大1,677万色(一)	
		800ドット <wxga></wxga>		
		1.280×		
		1,024ドット	※Windows® XPのみ、バーチャルスクリ	リーン機能によりSXGA表示可能* ⁴⁶
		<sxga></sxga>	_(<u>_</u>)	
		1,400 ^ 1,050ドット <sxga+></sxga+>	_(_)	
		1,600×	一※(最大1,677万色)	
		1,200ドット <uxga></uxga>	※Windows® XPのみ、バーチャルスクリ	リーン機能によりUXGA表示可能*45
		1,920×	一※(最大1,677万色)	
		1,440 ドット	一※(最大1,677万色) ※Windows [®] XPのみ、バーチャルスクリ 表示可能 ^{*48}	ノーン機能により1,920×1,440ドット
サウンド機能			インテル [®] High Definition Audio 準拠 オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制 フォーミング* ¹⁸)	(最大192kHz/24ビット* ⁴⁸ 、ステレ [OS標準])、3Dオーディオ(Direct
	スピーカ/ス 出力	ピーカ定格	内蔵ステレオスピーカ/1.0W+1.0W	
	サウンドチッ	ップ	RealTek社製 ALC262搭載	
通信機能	LAN		100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備	
記憶装置	FDD		セレクションメニューにより選択可能	
入力装置			本体との一体型、JIS標準配列(英数・かなションキー・Windowsキー・アプリケーシ 右Ctrlキー付)、Fnキー(ホットキー対応)、12ファンク ハョンキー・Num Lockキー・右Altキー・
	ワンタッチスタートボタン		「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付。	
	ポインティングデバイス		スクロール機能付NXパッド標準装備	
インターフェイス			_	
	USB(USB2.0)		3(右側面×1、左側面×1、背面×1)	
	TV-OUT端子		_	
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1	
シリアル/パ		ラレル	_/_	
	PS/2			
Ħ	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1 ステレオミニジャック×1*7(マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル	
	関連	マイク入力	100mVrms(マイクブースト有効時は5	5mVrms)、バイアス電圧 2.5V)
		ヘッドフォ ン出力	ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン 32Ω」、出力電力 5mW/32Ω)	出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レイ	ベル 1Vrms)
PCカードスロット			Type I / II × 1スロット(Type II 使用不可)。PC Card Standard準拠、CardBus対応	
パワーマネジメント			自動または任章設定可能(CPU制御*20, HDD制御, モニタ節雷機能, スリープ状態	
			(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態)	

型名*1	VY16M/FD-4 VY16M/FD-X VJ16M/FD-4	VY16M/FC-4 VJ16M/FC-4
電源	ニッケル水素パッテリ(DC7.2V、4,000mAh)(パッテリパックは消耗品です)、またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]	
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows Vista® Businessの測定値	約30W(約60W)	
消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値	約30W(約60W)	
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)* ³ ※Windows Vista® Businessの測定値	I区分 0.0011(AA)	
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)* ³ ※Windows® XP Professionalの測定値	I区分 0.0011(AA)	
電波障害対策	VCCI ClassB	
外形寸法(突起部含まず)	362(W)×261(D)×30.5~40*6(H	l)mm
質量(バッテリ含む)*8	約2.8kg	約2.6kg
温湿度条件	5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しな	こいこと)
インストール可能OS*17*24*27	Windows Vista® Enterprise/Busines Professional(SP2)/Home Edition(S	
主な添付品	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM 類、保証書 他	1/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- 5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。設定可能なビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異 なります。
- 6: 最薄部~最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- 8: CD-R/RW with DVD-ROMドライブを含みます。PCカードは未装着です。
- * 10: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能です。ソフトウェア (CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能 は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
- * 11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で す。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示で きない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機 能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 17: Windows Vista®をインストールする場合は、セレクションメニューでDVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- * 21: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時 点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあ ります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 なお、ドット抜けについては*23もご覧ください。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→ 「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「イン ストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、 インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、 「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- * 27: [SP]は [Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにて インストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Pack を適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 29: メモリ512MB、ハードディスク40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で測定しています。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー(「Fn」+「1」、「Fn」+ [2]の2つ)に設定可能です。
- * 46: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。

◆セレクションメニュー*51

TU 4 * 1			V0/10M/ED 4	V0/1014/50 4
型名* ¹			VY16M/FD-4 VY16M/FD-X VJ16M/FD-4	VY16M/FC-4 VJ16M/FC-4
再セットアップ用	ットアップ用 標準		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³	
データ*52 選択可能			再セットアップ用DVD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージを HDDに格納* ⁵³ (Windows Vista®の場合)、再セットアップ用CD-ROM添付&再 セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³ (Windows® XPの場合)	
メモリ* ⁵⁷	512MB		DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、512I	
	1GB (1,024MB)		DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、512MB SO-DIMM×2	
	1GB (1,024MB)		DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、1,024MB SO-DIMM×1	
	2GB (2,048MB)		DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、1,02	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) *60*84		IEEE802.11a/b/g準拠* ^{58*74} 、WPA2 ト(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]* ⁹¹	対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビッ
マウス	USBマウス	(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイー	ル付き)(ケーブル長:約80cm)
	USBマウス	(光センサー)	USBマウス(光センサー式*85、スクロー)	レホイール付き)(ケーブル長:約80cm)
FDD			USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応* ⁷²	
ハードディスク	40GB		約40GB*56、Serial ATA、5,400rpm、S	
	80GB		約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応	
	120GB		約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm	、SMART機能対応
DVD/CDドライ ブ* ⁶¹ * ⁶⁶	CD-ROM		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CI 込み:最大24倍速	D-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み
	DVD-ROM*90		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD- 込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、 DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW読み 大5倍速* ⁷⁶	最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4 DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速* ⁶⁸ 、 D+R(2層)読み込み:最大8倍速、DVD-
	CD-R/RW with DVD- ROM*65*67*90		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CI か:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24 DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-V 読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み 送み:最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み。 速、DVD+RW読み込み:最大4倍速、DVD	4倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、 ideo読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層) み:最大4倍速* ⁶⁸ 、DVD+R(1層)読み 最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍
	DVDスーパーマルチド ライブ*65*67*90		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CI か:最大24倍速、CD-RW読か込か:最大20 DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-W 読み込か:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込か 最大4倍速* ⁶⁵ 。DVD-R(2層)書き込か:最大 後に3000円R(1層)書き込か:最大4倍速、CI 連、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速、CI 書き換え:最大6倍速* ⁷⁸ 、DVD+RW読か 大86倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速* ⁸⁸	4倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、ideo読み込か:最大4倍速、DVD-R(1層) 及か:最大8倍速* ⁷⁷ 、DVD-R(2層) 読み込み: 最大4倍速* ⁹² 、DVD+R(1層) 読み込み: 8倍速、DVD+R(2層) 読み込み:最大4倍 VID-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW はない最大8倍速。DVD-RW
バッテリ* ⁶² ※Windows Vista [®] Business の測定値	ニッケル 水素	駆動時間 (JEITA* ⁵⁹ 準拠)	約0.8 ~ 1.0時間(約0.9時間)	
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約2.1時間/約2.1時間	
バッテリ* ⁶² ※Windows® XP Professionalの 測定値	ニッケル 水素	駆動時間 (JEITA*59 準拠)	約0.8 ~ 1.0時間(約0.9時間)	
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約2.1時間/約2.1時間	

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)は添付され ていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入 方法はhttp://nx-media.ssnet.co.jp/をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セット アップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレク ションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)の選択が必要です。
- * 56: 20GB(Windows Vista®でHDD80GB以上の場合は40GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。ま た、最後の約3GB(Windows Vista®は約4GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっ ても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は 互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista®の場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ512MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構 成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 電源プランは「バランス」を使用。
- 2) 「電源オプション | の「プラン設定の変更 | で「詳細な電源設定の変更(C) | ・「バッテリ | ・「バッテリ切れの操作 | ・ 「バッテリ駆動 |をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下のレベル」・ 「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 4) 「電源オプション |の「プラン設定の変更 |で「詳細な電源設定の変更(C) |・「バッテリ |・「バッテリ切れのレベル |・ 「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の通知」・ 「バッテリ駆動」をオフに設定。
- 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・ 「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。 測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。
- 8) スクリーン セーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」をなしに設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。

測定法b <条件>

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ512MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構 成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b共通条件 <条件>

- 1) 「電源オプションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
- 2) 「電源オプションのプロパティー・「アラームー・「バッテリ切れアラームー・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。

測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。

4) 「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーン セーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート(M)」のチェックボックス にチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る (I)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。

- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリバックは消耗品です。
- * 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 74: Super AG®に対応しています。Windows® XPでは、Atheros XR®(eXtended Range)にも対応しています。
- * 75: メモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- * 76: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53/W56)です。J52/W52/W53/W56は社団法人電子 情報技術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。 無線LAN(5GHz)の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスバッドなどを別途で用意ください。
- * 88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- * 90: DVDビデオ再生ツール[InterVideo® WinDVD® for NEC](Windows Vista®用)および [InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC](Windows® XP用)が添付されます。
- * 91: Windows® XPでは「WEP対応[暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)]]となります。
- * 92: DVD-R 2層書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には 未対応です。作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R(2層)対応ドライ ブでのみ読み込みが可能です。

1. タイプVW(オールインワンノート)、タイプVX(オールインワンノート)、タイプ VD、タイプVE

●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T:最大約200m / ステーション間 100BASE-TX:最大約200m / ステーション間 10BASE-T:最大約500m / ステーション問 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

^{※:}リピータの台数など、条件によって異なります。

2. タイプVF

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	100BASE-TX:最大約200m / ステーション間 10BASE-T:最大約500m / ステーション間 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

^{※:}リピータの台数など、条件によって異なります。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、2.4GHz無線LAN (IEEE802.11b/g) 規格と5GHz無 線LAN (IEEE802.11a) 規格を切り替えて通信することができる無線LANです。そ れぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

タイプVW、VX、VFのWindows XPモデルの場合、無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、 Atheros Communications社が開発したワイヤレス通信の高速化技術「Super AG®」**4 および長距離化技術 [Atheros XR® (eXtended Range)] *5 に対応しています。

Windows Vistaモデルの場合、無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は「Super AG® | **4に対応 しています。

●2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11g,IEEE802.11b ARIB STD-T66 *7
通信速度	IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/6(Mbps)*1 IEEE802.11b:11/5.5/2/1(Mbps)*1
変調方式	OFDM方式(54/48/36/24/18/12/6Mbps) DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbps時)
無線チャンネル	1 ~ 13ch(アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4 ~ 2.4835GHz)
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WPA2(AES) WEP(タイプVW、VX、VFのWindows XPモデルの場合: 鍵長64bit/128bit/ 152bit ⁸² 、Windows VistaモデルおよびタイプVD、VEのWindows XPモデルの場合: 鍵長64bit/128bit ⁸³) IEEE802.1X

▶5GHz無線LAN(IEEE802.11a)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71*7
通信速度	54/48/36/24/18/12/6(Mbps)*1
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	36ch、40ch、44ch、48ch(アクティブスキャン) 34ch、38ch、42ch、46ch、52ch、56ch、60ch、64ch、100ch、104ch、108ch、 112ch、116ch、120ch、124ch、128ch、132ch、136ch、140ch(パッシブス キャン)*8
周波数带域	5GHz帯域(5.15 ~ 5.35GHz、5.47 ~ 5.725GHz)*6
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WPA2(AES) WPP(タイプVW、VX、VFのWindows XPモデルの場合: 鍵長64bit/128bit/ 152bit* ² 、Windows VistaモデルおよびタイプVD、VEのWindows XPモデルの場合: 銀長64bit/128bit* ³) IEEE802.1X

- ※1: 各規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状 況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※2: 設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bit、128bitです。
- ※3: 設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。
- ※4: Super AG®機能を利用するには、接続先の無線LAN機器もSuper AG®に対応している必要があります。
- ※5: Atheros XR®機能を使用するには、接続先の無線LAN機器もAtheros XR®に対応している必要があります。
- ※6: W56帯域(100ch ~ 140ch)を除く5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※7: ARIBについての表記の説明は、「「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について」ーご注意をご覧ください。
- ※8: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合はあります。

FAXモデム

I	頁目	規格
適用回線		加入電話回線
ダイヤル方式		パルスダイヤル(10/20PPS) トーンダイヤル(DTMF)
FAX機能	交信可能 ファクシミリ装置	ITU-T G3ファクシミリ装置
	同期方式	半2重調歩同期方式
	通信規格*1	ITU-T V.17:14,400/12,000/9,600/7,200bps V.29:9,600/7,200bps V.27ter:4,800/2,400bps V.21ch2:300bps
	送信レベル	-11 ~-15dBm(出荷時-15dBm)
	受信レベル	-10~-40dBm
	制御コマンド	EIA-578拡張ATコマンド(CLASS1)
データモデム機能	同期方式	全2重調歩同期方式
	通信規格	ITU-T V.90:56,000 ~ 28,000bps*2 V.34:33,600 ~ 2,400bps V.32bis:14,400 ~ 4,800bps V.32:9,000 ~ 4,800bps V.22bis:2,400/1,200bps V.22:1,200/1,600bps V.21:300bps
	エラー訂正	ITU-T V.42(LAPM)MNP class4
	データ圧縮	ITU-T V.42bis MNP class5
	送信レベル	-11 ~-15dBm(出荷時-15dBm)
	受信レベル	-10~-40dBm
	制御コマンド	HavesATコマンド準拠*3

^{*1:}回線状態によって、通信速度が変わる場合があります。

^{*2:} 送信時は33,600 ~ 2,400bpsになります。

^{*3:} ATコマンドについては、「活用ガイド ソフトウェア編」の「トラブル解決Q&A」の「モデム」をご覧ください。

10

Windows Vista利用時の留意事項

Windows Vistaご利用の際は、次の点にご留意ください。

1. システムフォントはJIS2004対応

Windows Vistaではシステムフォント*1、およびIME (かな漢字変換モジュール)が JIS2004 (JIS X 0213:2004)対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90 (JIS X 0208:1990)に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される JIS90互換フォント*2を適用し、かつIME (かな漢字変換モジュール)の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)にてご紹介しております。

- *1: Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Windows Vistaより新規追加された「メイリオ」。
- *2: 「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

2. Internet Explorer 7使用上の注意

Internet Explorer 7では従来のInternet Explorer 6 (以下IE6)に比べてタブブラウザ 方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

3. 通信設定はIPv6

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをお奨めします。

設定方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)でご紹介しております。

<NEC ビジネス PC 向け Windows Vista 情報ポータルサイト>

http://nec8.com/products/vista.html

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。

http://www.ultracare.com

- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista、Windows XPおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。またその使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部の観賞用の使用に制限されています。この製品を分解したり改造することは禁じられています。
- (11) 本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows VistaおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStepおよびインテル Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2007 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Easy Media CreatorおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Hayesは、米国Hayes Microcomputer Productsの登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

[FeliCa]は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

「Edy」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

InfoCage、SecureBranchは日本電気株式会社の商標または登録商標です。

Atheros、ABG、Super AG、XR、XSPANおよびTotal 802.11のロゴは、Atheros Communications, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2007年 10月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2007

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。 853-810602-285-A

Printed in Japan

このマニュアルは古紙パルプ配合率70%以上の再生紙を 使用しています。



810602285A